

Návod k instalaci a obsluze



Sporák na pevná paliva

SD 10 New Line

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Děkujeme, že jste nám projevili důvěru a rozhodli se zakoupit náš výrobek.

Učinili jste správnou volbu, protože kamna mají technické vlastnosti, které je řadí na samotnou špičku své třídy, o čemž se sami přesvědčíte během používání.

Prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod, než začnete kamna používat, protože v něm najdete rady pro správné zacházení.

Věříme, že se i vy zapíšete do knihy spokojených zákazníků našich výrobků.

Smederevac d.o.o.

OBSAH

Upozornění před použitím.....	2
Popis sporáku.	3
Instalace sporáku.	4
Zatápění a příkládání.....	6
Ovládání chodu sporáku.	7
Provozní režimy sporáku.	8
Čištění a údržba sporáku.....	9
Poruchy provozu a doporučení pro jejich odstranění.....	10
Obecné poznámky.	11
Rady pro ochranu životního prostředí.	11

UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM

Aby váš sporák fungoval správně, je důležité, abyste si přečetli tento návod a přísně dodržovali pokyny pro použití a obsluhu.

- K hoření používejte dřevo nebo dřevěné brikety.
- Do topeniště a na plotnu sporáku je zakázáno vkládat výbušné předměty a látky.
- V bezprostřední blízkosti sporáku je zakázáno uchovávat snadno hořlavé materiály.
- Pro správné spalování by měl být při běžném provozním režimu tah v komíně 12 ± 2 Pa. V případě, že je tah vyšší než 15 Pa, je třeba do komína instalovat klapku.
- Není dovoleno zmenšovat průměr kouřovodných trubek.
- Místnost, ve které je sporák umístěn, je nutné pravidelně větrat, aby byl zajištěn přívod čerstvého vzduchu nezbytného pro spalování.
- Části sporáku se během provozu zahřívají na vysoké teploty, a při manipulaci je nutná odpovídající opatrnost. Dětem není dovoleno se sporákem manipulovat ani si v jeho blízkosti hrát.
- Na sporák smějí být montovány pouze náhradní díly schválené výrobcem. Na sporáku nesmí být prováděny žádné úpravy.
Při prvním zatopení může dojít k mírnému kouření, zejména z povrchu varné desky. Jedná se o běžný jev, který vzniká spalováním vrstev na povrchu plotny (antikoroze ochrana, barvy, prach...). Místnost, ve které je sporák umístěn, je třeba během prvního zatápění větrat.
- Sporák není vhodné připojovat ke společnému komínu, protože to může nepříznivě ovlivnit potřebný tah.
- Ke stejnému komínu nesmí být připojeno zařízení, které jako palivo používá plyn.
- Při zatápění používejte ochranné rukavice, protože madla dvířek jsou zahřátá.
- Zásuvka je určena pouze k odkládání pomocného příslušenství.
- Je nutné dodržovat národní a místní předpisy pro instalaci sporáku i během jeho provozu.
- Provoz je povolen pouze při zavřených dvířkách topeniště.
- Po každém použití uzavřete všechny regulátory přívodu vzduchu.
- Spotřebič se nesmí používat, pokud je těsnění na dvířkách topeniště viditelně poškozené nebo pokud se od výrobku uvolnilo.
- Upozornění: do zásuvky se nesmí ukládat hořlavé materiály ani dřevo.

V případě nedodržení návodu k použití nenese výrobce žádnou odpovědnost za vzniklou škodu na sporáku.

Poznámka: Sporák je určen k instalaci do vnitřního uzavřeného prostoru a kromě vytápění prostoru je jeho účelem také vaření a pečení jídla.

V tabulce technických údajů (strana 4) je uveden jmenovitý výkon výrobku při spalování paliva (dřeva) o určitém množství, určité vlhkosti a druhu dřeva (do 20 % vlhkosti, bukové dřevo) a při určitém tahu komína (12 ± 2 Pa). Tento spotřebič je typu B, v souladu s normou EN 16510, a musí být připojen k odpovídajícímu komínu. T-třída komína je T400 G.

Všechny údaje uvedené v tabulce technických parametrů byly ověřeny v akreditované laboratoři podle evropských norem EN 16510-2-3 a EN 16510-1.

POPIS SPORÁKU



Na obrázku 1 je zobrazen vzhled sporáku s jeho součástmi důležitými pro obsluhu.

Sporák je určen k vytápění místností, stejně jako k přípravě pokrmů na plotně a v troubě. Plotna je vyrobena z ocelového plechu. Během provozu se sporák zahřívá a předává teplo nádobí určenému k přípravě pokrmů. Pokud se v troubě nepřipravuje jídlo, ponechte dvířka trouby otevřená, aby byla zajištěna vyšší účinnost vytápění.

V závislosti na modelu sporáku jsou k dispozici přípojky pro kouřovody na boční a/nebo horní straně sporáku o průměru 120 mm. Na dvířkách popelníku je regulátor primárního vzduchu. Pokud je regulátor primárního vzduchu zavřený, intenzita hoření je nejnižší, protože je omezen průtok vzduchu potřebného ke spalování. Požadovaný provozní režim (intenzita hoření) se dosahuje umožněním přívodu primárního vzduchu, což se provádí otevřením regulátoru primárního vzduchu.

Části sporáku (obrázek 1):

- 1 - víko
- 2 - plotna
- 3 - hrazda
- 4 - dvířka topeniště
- 5 - dvířka popelníku
- 6 - zásuvka
- 7 - dvířka trouby
- 8 - přípojky odvodu spalin
- 9 - přípojky odvodu spalin.
- 10 - regulátor primárního vzduchu

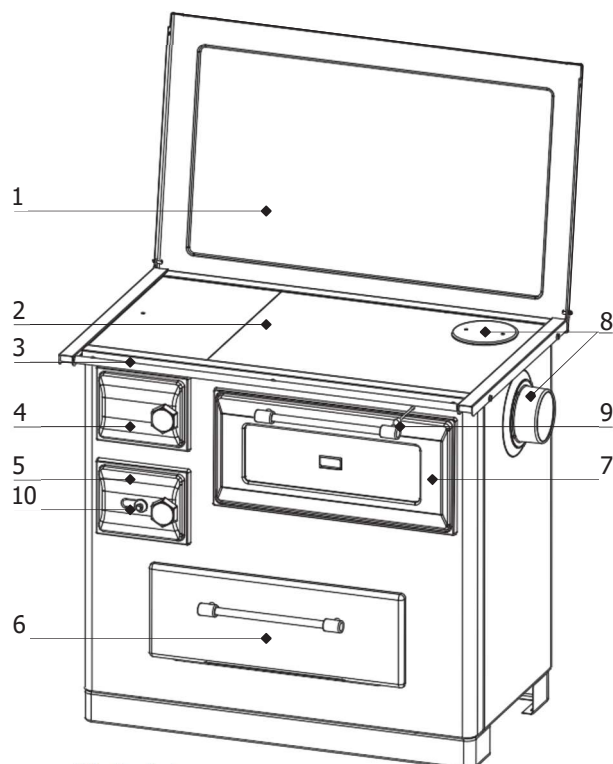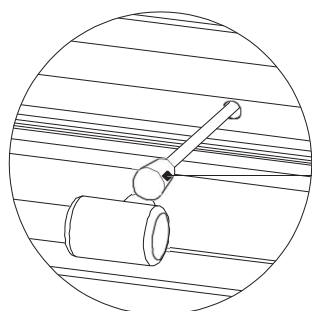

Obrázek 1

Technické údaje:

Nominální výkon	8,7 kW																		
Stupeň účinnosti	89 %																		
Sezónní účinnost	79 %																		
Rozměry sporáku (VxŠxD)	860x945x605 mm																		
Rozměry topeniště (VxŠxD)	216x190x320 mm																		
Rozměry trouby (VxŠxD)	200x490x430 mm																		
Hmotnost sporáku	115 kg																		
Komínový výstup	Boční /horní																		
Průměr připojení komína.	Ø120 mm																		
Teplota spalín	164 °C																		
Hmotnostní průtok	7,86 g/s																		
Obsah CO (sníženo na 13 % O ₂):	743 mg/Nm ³																		
Emise prachu	36 mg/Nm ³																		
OGC	94 mg/Nm ³																		
NO _x	92 mg/Nm ³																		
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	2,25 kg/h																		
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů: - od zadní stěny - od bočních zdí a zdi z pravé strany - od bočních zdí a z levé strany - shora - zepředu - v přední straně sálání na podlaze - v oblasti sálání směrem k boční stěně - pod spodní částí - od nehořlavé zdi	<table> <tr> <td>d_R</td><td>30 cm</td></tr> <tr> <td>d_{S1}</td><td>30 cm</td></tr> <tr> <td>d_{S1}</td><td>25 cm</td></tr> <tr> <td>d_C</td><td>>75 cm</td></tr> <tr> <td>d_P</td><td>70 cm</td></tr> <tr> <td>d_F</td><td>40 cm</td></tr> <tr> <td>d_L</td><td>20 cm</td></tr> <tr> <td>d_B</td><td>0 cm</td></tr> <tr> <td>d_{non}</td><td>5 cm</td></tr> </table>	d_R	30 cm	d_{S1}	30 cm	d_{S1}	25 cm	d_C	>75 cm	d_P	70 cm	d_F	40 cm	d_L	20 cm	d_B	0 cm	d_{non}	5 cm
d_R	30 cm																		
d_{S1}	30 cm																		
d_{S1}	25 cm																		
d_C	>75 cm																		
d_P	70 cm																		
d_F	40 cm																		
d_L	20 cm																		
d_B	0 cm																		
d_{non}	5 cm																		

INSTALACE SPORÁKU

- Sporák nesmí být umístěn v bezprostřední blízkosti dřevěných prvků, chladicích zařízení, plastových částí nábytku a dalších hořlavých materiálů, protože během provozu, při spalování paliva, dosahuje vysoké provozní teploty, která se rozprostírá po vnějším povrchu sporáku.
- Pokud je podklad, na který chcete postavit sporák, z lehce hořlavého materiálu (dřevo, podlahové topení, laminát atd.), je nutné použít plechovou ochranu, a to bočně v šířce 10 cm a vpředu 50 cm.
- Sporák je vzhledem ke své hmotnosti nutné instalovat na podlahu s odpovídající nosností. Pokud podlaha nevyhovuje požadavkům, je třeba přijmout vhodná opatření, aby byla tato podmínka splněna (např.

rozložením hmotnosti).

- Sporák připojte ke komínu pomocí kouřovodné trubky přes přípojku na boční straně nebo na horní desce sporáku tak, aby byla zajištěna odpovídající těsnost a správný odvod spalin ze sporáku do komína. Kouřovodná trubka nesmí být zasunuta příliš hluboko do komína, aby nedošlo ke zmenšení průřezu a tím k narušení tahu v komíně. Nepoužívejte redukce, které by zmenšovaly průřez kouřovodu.

Sporák vyžaduje přívod čerstvého vzduchu do místnosti, ve které je instalován, přičemž plocha přívodního otvoru pro čerstvý vzduch nesmí být menší než 0,4 dm². Zařízení pro přívod čerstvého vzduchu musí být instalováno mimo společný větrací prostor, který musí být zajištěn dveřmi a mřížkou.


- Ventilátory pracující ve stejné místnosti, ve které je instalován sporák, mohou způsobovat rušení při jeho provozu. Všechna zařízení nebo větrací systémy, které v místnosti se sporákem vytvářejí podtlak, musí být nastaveny tak, aby nedošlo k odtlakování, které by znemožnilo jeho správný provoz.

Před instalací sporáku je nutné zkontrolovat tah komína, protože je jedním z klíčových faktorů správného fungování sporáku. Tah závisí na technickém stavu komína a na meteorologických podmínkách. Pokud je tah v komíně nedostatečný, je třeba zkontrolovat jeho správný stav. Komín by měl být umístěn uvnitř objektu. Pokud se nachází na vnějších stěnách objektu, doporučuje se jeho tepelná izolace. Jedním z nejjednodušších způsobů kontroly tahu komína je použití listu papíru formátu A4, který se přiloží k otvoru komína v místě, kde je připojena kouřovodná trubka. Pokud papír zůstane přichycený ke stěně, komín má dostatečný tah. V opačném případě, pokud papír spadne, je tah komína nedostatečný a může dojít k problémům při provozu sporáku.


Správný komín musí splňovat následující podmínky:

- Komín musí přesahovat hřeben střechy nejméně o 0,5 m a musí převyšovat objekty nebo překážky v jeho blízkosti jako je sousední dům nebo strom. (obr. 2)
- Komín musí mít odpovídající průřez.
- Kouřovodná trubka nesmí být zasunuta příliš hluboko a připojovací otvory musí být řádně utěsněny. (obr. 3a)
- V komíně nesmí být cizí předměty, poškození, usazené saze ani jiné nečistoty. (obr. 3b)
- Čisticí dvířka a všechny ostatní otvory musí být řádně uzavřeny, aby nedocházelo ke vzniku tzv. falešného vzduchu. (obr. 3c).

Je-li ke stejnému komínu připojeno více kamen nebo jiných zařízení, může dojít k problémům při jejich provozu.

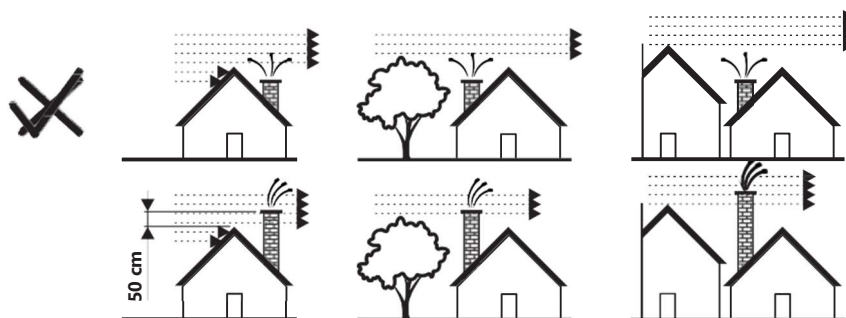

Obrázek 2

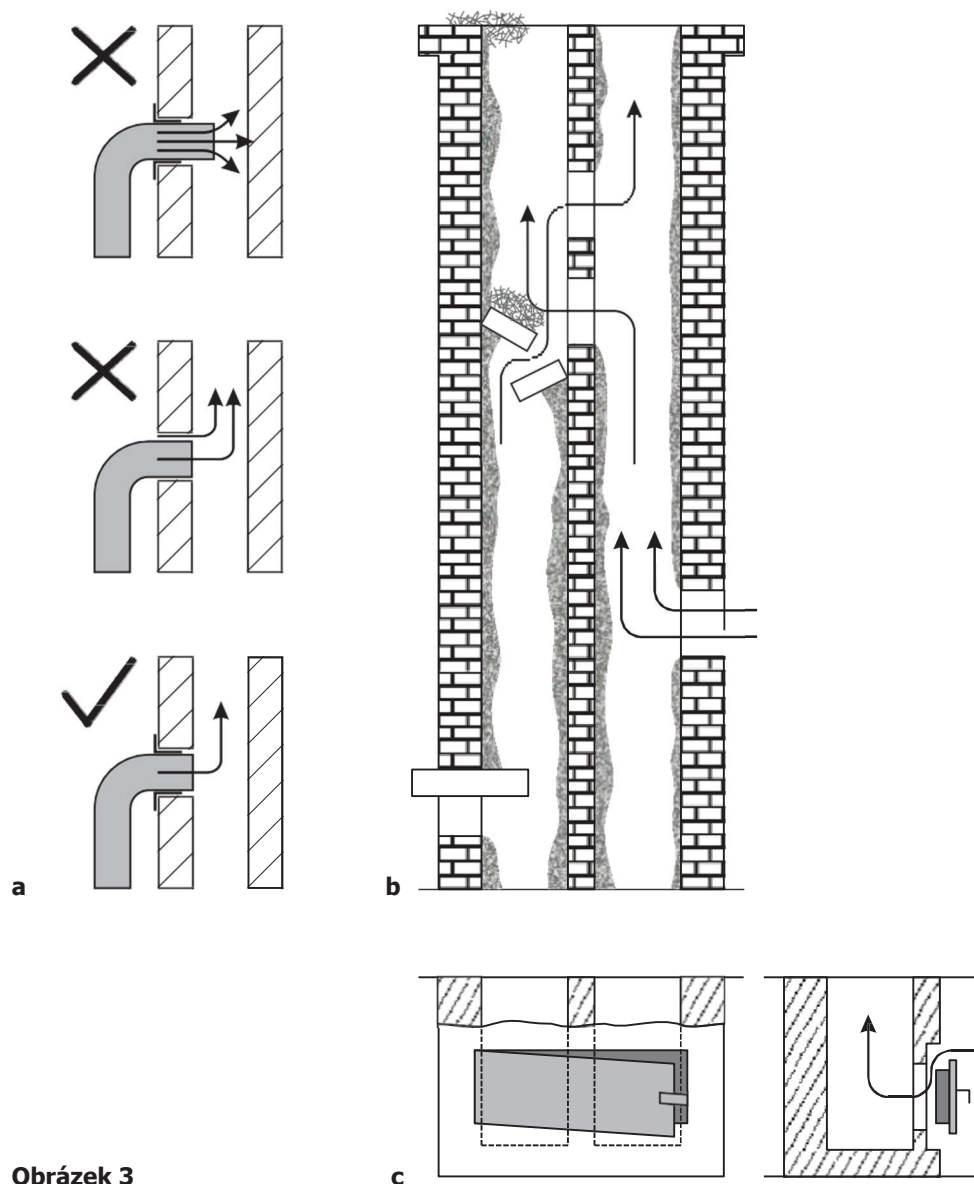

Obrázek 3

Závady komína mohou také vzniknout, pokud je:

- malý průřez komína
- více kamen nebo jiných zařízení připojeno ke stejnému komínu

ZATÁPĚNÍ A PŘÍKLÁDÁNÍ

Před prvním zatápěním otřete všechny smaltované povrchy sporáku suchým hadříkem, aby nedošlo ke spalování nečistot na sporáku a ke vzniku nepříjemného zápachu.

Zapalování ohně v topeništi proved'te v následujícím pořadí:

- otevřete regulátor primárního vzduchu na dvířkách popelníku a vytáhněte ovládací páku regulátoru průtoku spalin,
- do topeniště vložte podpalový materiál, například drobné dřevo na neimpregnovaný, zmačkaný papír,
- podpalte,
- na dvířkách popelníku otevřete regulátor primárního vzduchu, dokud se neobjeví stabilní plamen. Při uzavřené regulaci primárního vzduchu je dosažen nominální výkon 8,7 kW,
- zavřete dvířka topeniště a popelníku,
- po vytvoření základní vrstvy žhavých uhlíků vložte do topeniště větší kusy dřeva a zavřete dvířka topeniště. Pokud jsou jako palivo použity brikety, je nutné vyčkat, až se celý vložený objem paliva rozžhaví, a teprve poté snížit tah na polovinu,
- při příkládání paliva otevírejte dvířka topeniště jen o několik stupňů, vyčkejte 4–5 sekund a poté je pomalu otevřete úplně. Dvířka neotevírejte prudce, protože při silném plameni v topeništi může dojít k jeho vniknutí do místnosti. Pro zatápění se doporučuje používat dřevo a brikety.

Pro topení se doporučuje používat pouze dřevo nebo dřevěné brikety.

Jako palivo nesmí být používán topný olej, benzin ani podobné látky, protože použití kapalných paliv může způsobit poškození sporáku a vést k výbuchu.

Pozor!

- Jako palivo nepoužívejte organický odpad, zbytky potravin, plastové předměty ani hořlavé a výbušné materiály, jejichž spalování narušuje správný provoz sporáku a může způsobit jeho poškození i znečištění životního prostředí.
- Zvýšené venkovní teploty mohou způsobit zhoršený tah v komíně, proto se doporučuje přikládat častěji, avšak v menším množství.
- Vyhněte se používání sporáku v případech, kdy jsou pro jeho provoz nepříznivé meteorologické podmínky nebo při silném větru, protože to ovlivňuje potřebný podtlak v komíně. V uvedených případech může dojít k pronikání kouře do místnosti, ve které je sporák instalován. Zatápění je poté ztíženo.

Doporučuje se příkládání po dobu 1 hodiny, s výškou paliva v topeništi do 10 cm, přičemž polena mají být ukládána vedle sebe. Doporučují se dvě polena o rozměrech 100 × 100 × 250 mm s průměrnou hmotností 2,2 kg.

Po každém přiložení se doporučuje, aby sporák byl provozován alespoň 30 minut na maximální výkon, aby se v této fázi spalování spálily všechny těkavé složky, které způsobují vznik kondenzátu ve sporáku.

Pro správný provoz sporáku je nutné:

- pravidelné čištění sporáku a komína
- pravidelné větrání místností pro zajištění správného spalování,
- pravidelné odstraňování popela z popelníku sporáku,
- pravidelné odstraňovat nahromaděnou strusku a nespálené zbytky z roštu pomocí čistícího nářadí

OVLÁDÁNÍ CHODU SPORÁKU

Zatápění zahajte mírným ohněm, aby se předešlo tepelným šokům. Další dávku dřeva přiložte teprve tehdy, až předchozí dávka shoří. Nesmí dojít k ucpání roštu popelem a nespáleným palivem. Rošt je nutné očistit.

Dvířka topeniště otevírejte opatrně následujícím způsobem: otočte rukojeť doleva, aby došlo k odjištění, a poté dvířka otevřete do polohy, která umožní plynulé přiložení paliva.

Topeniště má být po celou dobu provozu uzavřeno.

Během provozu sporáku neotevírejte dvířka bez potřeby. Dvířka otevírejte pouze při přikládání paliva.

Dřevo musí mít maximální vlhkost 20 %. V opačném případě se uvolňuje dehet a plyny, které spolu s vodní párou vytvářejí kreozot. Pokud se kreozot ve větší míře hromadí, může dojít k požáru v komíně.

V případě požáru postupujte podle následujících kroků:

- Okamžitě přivolejte hasičský záchranný sbor.
- Omezte přívod kyslíku do komína a uhasťte sporák;
- Nevkládejte nic do komína a dbejte na to, aby se požár nerozšířil na dřevěnou konstrukci ani na jiné hořlavé materiály v okolí;
- **Nikdy nehaste komín vodou ani nelijte vodu do sporáku;**
- Požár v komíně lze hasit pouze přístrojem se suchým práškem.
- Vodou lze hasit pouze okolní materiál.
- Neochlazujte okolní stěny vodou.;

Upozornění:

Pokud se oheň ve sporáku z jakéhokoli důvodu stane nebezpečně silným, proveďte následující opatření:

Zavřete regulátory vzduchu, které přivádějí vzduch pro spalování. Je-li to nutné, vhod'te do topeniště pro tento účel připravený písek nebo speciální nehořlavou protipožární přikrývku. Vhodné je mít k dispozici také práškový hasicí přístroj.

Před druhým přiložením očistěte rošt pomocným nářadím, aby nebyl omezen přívod čerstvého vzduchu.

Popelník pravidelně čistěte a dbejte na to, aby v něm bylo vždy dostatek místa pro popel.

Sporák je určen k provozu v periodickém režimu. Pro udržení požadovaného nominálního výkonu se topeniště pravidelně plní uvedeným množstvím paliva.

Sporák není určen k provozu v režimu trvalého žhnutí ani v režimu akumulace tepla.

Před prvním zatápěním je nutné důkladně se seznámit se způsobem volby provozního režimu sporáku pomocí ovládací páky regulátoru průtoku spalin.

Ovládací páka regulátoru průtoku spalin, pomocí které se volí provozní režim sporáku, má dvě polohy:

1. Při zatápění je nutné páku vytáhnout z vnitřku sporáku směrem k sobě,
2. Pro současné vaření, pečení a vytápění místnosti nebo pouze pro vytápění místnosti je třeba páku regulátoru průtoku spalin zasunout od sebe směrem do vnitřku sporáku.

Regulace primárního vzduchu se provádí otevřením regulátoru na dvířkách popelníku, čímž se umožní přívod vzduchu do topeniště. Nejmenší tah je při uzavřeném regulátoru.

REŽIMY CHODU SPORÁKU

Sporák má čtyři provozní režimy, které se volí nastavením tahu ve sporáku.

Kombinovaný provoz sporáku – aby bylo možné současně péct v troubě, vařit na plotně sporáku a zároveň vytápět místnost, je nutné posunout páku regulátoru průtoku od sebe směrem do vnitřku sporáku a otevřít regulátor primárního vzduchu na dvířkách popelníku.

Rychlé vaření je umožněno při intenzivním ohřevu plotny, kterého se dosahuje přikládáním menšího množství paliva. V tomto případě musí být páka regulátoru průtoku po celou dobu vaření vytažena, dvířka trouby musí být zavřená a regulátor primárního vzduchu na dvířkách popelníku otevřený.

Vytápění – pro účely vytápění lze jako palivo použít dřevo nebo dřevěné brikety.

Pečení – ovládací páka regulátoru průtoku musí být zasunuta do vnitřku sporáku, tah nastaven na střední hodnotu a dvířka trouby po vložení pečicího plechu uzavřena.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPORÁKU

Pravidelným a správným čištěním zajistíte správný provoz a prodloužíte životnost sporáku. Veškeré čištění, ať už vnějších povrchů nebo vnitřního prostoru, se vždy provádí na vychlazeném sporáku.

Čištění vnějších povrchů – provádí se měkkým hadříkem, který nepoškodí povrchy sporáku. Čisticí prostředky chemického typu nepoškozuji povrchy sporáku a mohou být použity. Lakované a smaltované povrchy nečistěte abrazivními prostředky.

Čištění vnitřních povrchů – při čištění sporáku používejte ochranné rukavice. Očistěte vnitřní stěny topeniště od usazených sazí, odstraňte drobné a nespálené zbytky z roštu, vyčistěte popelník a odstraňte nahromaděný popel z vnitřního prostoru sporáku.

Čištění skleněných povrchů – sklo dvířek trouby se během provozu sporáku znečišťuje. K čištění používejte jemné čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, protože by mohlo dojít k poškození skleněného povrchu. Sklo čistěte až po jeho vychladnutí.

Čištění a údržba komína – čištění a kontrola komína se doporučuje nejméně jednou ročně, jakož i po delší přestávce v provozu. Pravidelnou údržbou a kontrolou komína předejdete vzniku požáru a špatnému provozu sporáku.

Čištění kanálu pro proudění plyných produktů spalování pod troubou

Otevřete dvířka trouby. Dno trouby vytáhněte z uložení směrem k sobě. Ze šamotového povrchu pod dnem trouby odstraňte usazené saze a nečistoty, aby byl při dalším provozu sporáku zajištěn nerušený průtok spalin.

Čištění kanálu pro proudění plyných produktů spalování ve sporáku se provádí demontáží jednotlivých částí sporáku v následujícím pořadí:

- sejmou se kouřovodné trubky,
- odstraní se plotna.

PORUCHY PROVOZU SPORÁKU A DOPORUCENÍ NA JEJICH ODSTRANĚNÍ

V následující tabulce jsou uvedeny nejčastější závady při provozu, možné příčiny a doporučení k jejich odstranění.

Závada	Možná příčina	Odstranění závady
Sporák má slabý topný výkon a špatně vaří	- Nesprávné zacházení - Špatný komín	- Pečlivě si přečtěte návod a dodržujte jej. - Pokud závada přetrvává i přes splnění všech podmínek uvedených v návodu, obraťte se na servis
Potíže při zatápění.	- Zavřený regulátor přívodu vzduchu - Vlhké dřevo - Nedostatek kyslíku	- Otevřete regulátor přívodu vzduchu a zajistěte přívod primárního vzduchu. - Používejte suché dřevo. - Vyvětrejte místnost, aby byl zajištěn přívod čerstvého vzduchu
Kouř vychází zpod plotny.	- Zavřený regulátor přívodu vzduchu - Nedostatečný tah - Neočištěný popel z roštu	- Otevřete regulátor přívodu vzduchu a zajistěte přívod primárního vzduchu. - Pečlivě si přečtěte návod a dodržujte doporučení pro zajištění tahu. - Vyčistěte rošt

OBEČNÉ POZNÁMKY

Pokud jsou splněna všechna doporučení pro instalaci, provozní regulaci a čištění uvedená v tomto návodu, představuje sporák ověřeně bezpečný spotřebič pro použití v domácnosti. Před instalací sporáku odstraňte obalový materiál. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože dřevěné lišty jsou spojeny hřebíky a může dojít ke zranění. Plastový sáček zlikvidujte na k tomu určeném místě v souladu s předpisy. Starý sporák, který již nechcete používat, odevzdejte na k tomu určené místo v souladu s předpisy.

Veškeré reklamace týkající se závad nebo nesprávné funkce sporáku je třeba nahlásit výrobnímu nebo autorizovanému servisu telefonicky nebo písemně, a to spolu s fiskálním dokladem. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto návodu. Jakákoli závada na sporáku může být odstraněna výhradně výrobním servisem.

Pokud neautorizované osoby provedou servisní zásah nebo jakékoli opravy či úpravy sporáku, ztrácí vlastník sporáku nárok na servis poskytovaný v rámci záruky výrobce.

Nákup náhradních dílů se provádí výhradně prostřednictvím výrobního servisu, a to podle pozic a obrázků uvedených v tomto návodu nebo podle jejich názvů.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost v případě, že kupující nedodrží návod k použití a instalaci sporáku.

RADY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal

- Obalový materiál je možné stoprocentně recyklovat.
- Při likvidaci odpadu dodržujte místní předpisy.
- Obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, části z polystyrenu apod., uchovávejte mimo dosah dětí, protože může představovat potenciální nebezpečí.
- Při odstraňování a likvidaci dřevěných lišt dbejte zvýšené opatrnosti, protože jsou spojeny hřebíky..

Výrobek

- Zařízení je vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Při jeho likvidaci dodržujte platné zákony na ochranu životního prostředí.
- Používejte pouze doporučené druhy paliva.
- Je zakázáno spalovat anorganický i organický odpad, jako je plast, dřevotříska, textil, naolejované dřevo apod., protože při spalování se uvolňují karcinogenní a další škodlivé látky.

Provozní podmínky upravující výše uvedené pokyny k instalaci a provozu

1. S ohledem na instalační podmínky a platnou legislativu je nutné, aby instalaci na spalinovou cestu a teplovodní soustavu provedla odborně způsobilá Osoba, případně (OZO) a zajistila tak správné připojení v souladu s tímto návodem k obsluze a příslušnými normami.

2. Kontrola tahu musí být provedena měřením. Ověření tahu pomocí svíčky, jak je znázorněno na obrázku č. 2. je pouze orientační. Naměřené hodnoty odborná firma uvede do potvrzení o instalaci a doloží je protokolem z analyzátoru.

3. Sklo v rámu nesmí být dotaženo příliš silně. Po montáži musí být možné sklo v rámu posouvat. Je to nezbytné, protože sklo a kov mají různé koeficienty tepelné roztažnosti a příliš silně připevněné sklo by podlehl zničení. Před zprovozněním je nutné provést v rámci odborné instalace kontrolu upevnění skla, jelikož z výroby jsou skla dotažena na tkzv. přepravní mód. Sklo nesmí být při přepravě příliš volné, aby nemohly otřesy sklo poškodit.

POTVRZENÍ KONTROLY KOUŘOVODU	
Datum, podpis, razítko:	Datum, podpis, razítko:
Datum, podpis, razítko:	Datum, podpis, razítko:

PRODÁVAJÍCÍ	
	Razítko, podpis:
Datum prodeje:	

POTVRZENÍ INSTALACE SPOTŘEBIČE	
Potvrzuji, že volně stojící kamna instalována mojí firmou splňují podmínky návodu k obsluze, jsou instalována dle platných norem a zákonů, bezpečnostních a protipožárních předpisů.	

<u>Připojení na spalinovou cestu provedl</u> Název firmy, podpis, razítko: Naměřená hodnota tahu spalinové cesty doložena protokolem s analyzátoru:	<u>Připojení na topnou soustavu provedl</u> Název firmy (OZO), podpis razítko:
Datum uvedení do provozu:	Datum uvedení do provozu:

